


FRITT UTRYMME RUNT UGNEN


- Lämna minst 4" (10 cm) fritt utrymme ovanför ugnen. God luftcirkulation runt ugnen kylvlar de elektriska komponenterna. Om luftflödet begränsas kan ugnen fungera sämre och de elektriska delarnas livslängd förkortas.
- Det finns inget krav på installationsavstånd bakom ugnen
- Lämna minst 1" (2,54 cm) fritt utrymme på ugnens sidor.
- Installera ugnen så att ugnens undersida är minst 91,5 cm över golvet

- USB-port
- Display
- UPP-knapp
- NED-knapp
- POWER ON/OFF-knappsats
- MENU-knappsats
- Sifferknappar
- STOP/RESET-knappsats
- START/OK-knappsats

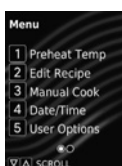


MENYSKÄRM Sida 1

- Förvärmningstemperatur
- Redigera recept
- Manuell tillagning
- Datum/tid
- Användaralternativ

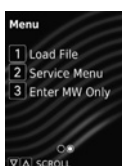

MENYSKÄRM Sida 2

- Ladda fil
- Serviceäge
- Endast mikrovåg

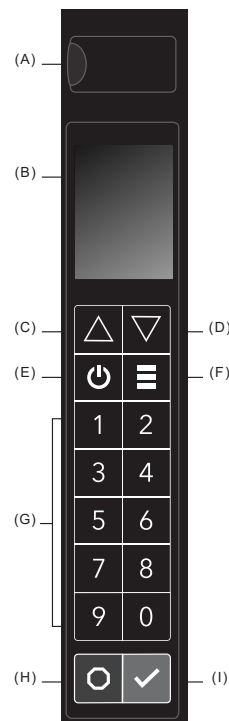

FUNKTIONER PÅ KONTROLLPANELEN

Ugnen kan ställas in med en förvärmningstemperatur mellan 95°–250°C.

- Tryck på MENU - MENY-skärmen visas.*
- Tryck på sifferknappen "1" för att öppna "Förvärmningstemp".
- Använd sifferknapparna för att ange önskad förvärmningstemperatur.
- För att spara ändringarna: Tryck på START/OK.
- För att kasta ändringar: Tryck på STOP/ RESET.

Förinställda receptknappar

För att tillaga mat med förprogrammerade tillagningssekvenser. Ugnen måste vara förvärmad innan tillagning. Från skärmen READY eller DOOR OPEN:

- Öppna ugnsluckan, sätt in maten i ugnen och stäng luckan.
- Tryck på önskad(a) sifferknapp(ar).
- Ugnen startar och tiden räknar ned.
- När tillagningscykeln är klar piper ugnen. Ta försiktigt ut maten ur ugnen.

***Obs: Om PIN-kod är aktiverad krävs din unika 4-siffriga PIN-kod för att komma åt menysidan**

Så... hur använder jag den?

Starta, förvärm

Tryck på knappen POWER ON/OFF för att starta förvärmningen - Skärmen WARMING UP visas. När ugnen har nått den angivna förvärmningstemperaturen visas skärmen READY. Fabriksinställd förvärmning är 250°C.

Manuellt tillagningsläge

Gör att operatören kan värma utan att ändra de förinställda receptknapparna. Ugnen måste vara förvärmad innan tillagning. Från skärmen READY eller DOOR OPEN:


- Öppna ugnsluckan, ställ in maten i ugnen och stäng luckan.
- Tryck på knappen MENU (⌘). MENY-skärmen visas.*
- Tryck på sifferknappen "3" för att öppna "Manuell tillagning".
- För att navigera mellan redigerbara fält: Tryck på UPP/NED (▲▼). Det aktiva fältet markeras i rött. Redigerbara fält är: Ugnstemperatur; Tillagningstid; %MW-effektivnivå (0–100 % i steg om 10 %); samt Lägg till ett steg.
- Ange önskade värden för varje fält med sifferknapparna.
- För att lägga till fler tillagningssteg: Tryck på NED (▼) tills "+ STEG" är markerat. Upprepa steg 4–6. Tryck på START/OK för att starta tillagningen.
- När tillagningscykeln är klar piper ugnen. Ugnsutrymmet och tillagningskärlet är varma. Ta försiktigt ut maten ur ugnen.

Läge för receptredigering


- Tryck på MENU - MENY-skärmen visas.*
- Tryck på sifferknappen "2" för att öppna "Redigera recept".
- För att navigera mellan redigerbara fält: Tryck på UPP/NED (▲▼). Det aktiva fältet markeras i rött. Redigerbara fält är: Receptnamn; Ugnstemperatur; Tillagningstid; %MW-effektivnivå (0–100 % i steg om 10 %); samt Lägg till ett steg.
- Ange önskade värden för varje fält med sifferknapparna.
- För att lägga till fler tillagningssteg: Tryck på NED (▼) tills "+ STEG" är markerat. Upprepa steg 3–5.
- För att spara och avsluta: Tryck på START/OK.
- För att kasta ändringar: Tryck på STOP/RESET.

Snabbstartsguide

Se ägarhandboken för säkerhetsinformation. Fullständig ägarhandbok finns online.

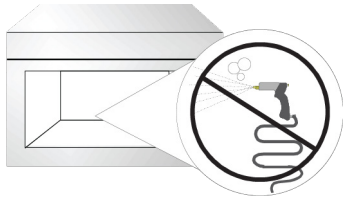

ANVÄND INTE högtrycksspolning

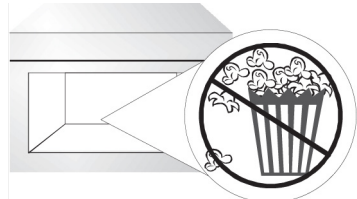

Ingen popcorn

Öppna och ändra användaralternativ

Det finns flera alternativ du kan ändra för att anpassa ugnens funktion. Alternativen visas nedan. Fabriksinställningen visas med fetstil.

- Tryck på knappsatsen MENU. **Obs! Om PIN-kod är aktiverad krävs din unika 4-siffriga PIN-kod.**
- Tryck på sifferknappen "5" för att öppna "Användaralternativ".
- Bläddra mellan inställningssidor: Tryck på knapparna UPP/NED (▲▼).
- Visa tillgängliga val för en inställning: Tryck på motsvarande sifferknapp.
- Ändra en inställning: Tryck på motsvarande sifferknapp.
- Spara ändringar: knappen START/OK.**
- Avsluta: Tryck på knappen STOP/RESET.**

STANDARDSTANDARD PER MODELL (FABRIKSINSTÄLLNINGAR I FETSTIL)

Fabriksinställningen kan variera beroende på modell

INSTÄLLNING	VISADE ALTERNATIV	BESKRIVNING
Pipsignal vid cykelns slut	3 sekunder Kontinuerlig serie	Kontinuerlig signal i 3 sekunder Kontinuerlig signal tills luckan öppnas 5 signalserier tills luckan öppnas
Högtalarvolym	Av Låg Medel Hög	Ställer in volymen på av Ställer in volymen på låg Ställer in volymen på medel Ställer in volymen på hög
Knappljud	Av På	Förhindrar ljud vid knapptryckning Tillåter ljud vid knapptryckning
Återställ vid öppning av dörr	Avsluta tillagningscykel Pausa tillagningscykel	Avbryter nedräkningen av uppvärmningstiden när dörren öppnas under en cykel. Gör att ugnen kan fortsätta nedräkningen av uppvärmningstiden när dörren öppnas under en cykel
Sifferinmatning	En siffra Två siffror Mappar	Tillåter 10 (0–9) förprogrammerade recept Tillåter 100 (00–99) förprogrammerade recept Tillåter 10 mappar (0–9), med 10 förprogrammerade recept i varje
Maximal tillagningstid	10 minuter 20 minuter	Tillåter 10 minuters uppvärmningstid Tillåter 20 minuters uppvärmningstid
Tidsfönster för aktiverat tangentbord	15 sekunder 30 sekunder 1 minut 2 minuter	15 sekunder efter att ugnsluckan öppnats inaktiveras tangentbordet 30 sekunder efter att ugnsluckan öppnats inaktiveras tangentbordet 1 minut efter att ugnsluckan öppnats inaktiveras tangentbordet 2 minuter efter att ugnsluckan öppnats inaktiveras tangentbordet
Programmering i farten	Av På	Inaktiverar alla extra knapptryckningar under en tillagningscykel Tillåter extra knapptryckningar för att lägga till eller ändra tiden mitt under en tillagningscykel
Påminnelse om rengöring av filter	Av Var 7:e dag Var 30:e dag Var 90:e dag	Ugnen visar inte meddelandet "Rengör filter" Ugnen visar meddelandet "Rengör filter" var 7:e dag Ugnen visar meddelandet "Rengör filter" var 30:e dag Ugnen visar meddelandet "Rengör filter" var 90:e dag
Förvärmningsvarning	Aktiverad Inaktiverad	Ugnen visar ett varningsmeddelande om receptets temperatur inte stämmer med ugnens temperatur Ugnen visar inget temperaturvarningsmeddelande
Automatisk avstängning	Aldrig 2 timmar 4 timmar 8 timmar	Ugnen stängs inte av automatiskt Efter 2 timmars inaktivitet stängs ugnen av automatiskt Efter 4 timmars inaktivitet stängs ugnen av automatiskt Efter 8 timmars inaktivitet stängs ugnen av automatiskt
PIN-kod	Av På Ange PIN-kod	PIN-kod krävs inte för att öppna Meny eller Användaralternativ PIN-kod krävs för att öppna Meny och Användaralternativ PIN-kod krävs. Skapa en ny 4-siffrig PIN-kod
Språk		Kinesiska (mandarin), danska, nederländska, engelska, filippinska, franska, tyska, grekiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, ukrainska, vietnamesiska
Temperaturenhet	Fahrenheit Celsius	Temperaturer visas i Fahrenheit för 60 Hz-modeller Temperaturer visas i Celsius för 50 Hz-modeller
Portionsfråga**	På Av	Ber användaren ange portionsmultiplikator (1–9) när ett förinställt program väljs Gör det möjligt att tillaga enskilda portioner

** Endast tillgängligt på vissa modeller. (Visas bara i menyn Användaralternativ om fabriksalternativet är aktiverat)

Grunder för ugnrensning

Se bruksanvisningen för fullständiga instruktioner och rekommendationer (finns online)

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon

Använd alltid rekommenderade rengöringsmedel: Fuktig handduk, plastskursvamp, ACP Oven Cleaner och ACP Oven Shield Protectant

Låt ugnen och verktygen svalna innan rengöring

Varning!

Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller medel som innehåller ammoniak, citrus, fosfater, klor, natrium- eller kaliumhydroxid (lut).

Användning av ej godkända rengöringsmedel ogiltigförklarar garantivillkoren.

Använd aldrig rengöringssystem med högtrycksvatten

Spraya inte rengöringslösning i perforeringar.

Använd aldrig kniv, metallredskap eller stålull för att ta bort fastbränt material.