



Användningsområde

Varmhållningsskåpet är avsett för varmhållning av redan varm mat.

Uppackning

Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas med en fuktig trasa. Rengör även skåpet inuti med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot skåpet.

Transportskador

Undersök godset noga efter uppackning och kontrollera om det utsatts för skador under transporten. Om godset är skadat ska skadan omedelbart anmälas till transportbolaget (måste anmälas inom sju dagar efter ankomst).

Transportsäkringar

Skåpet är inte utrustat med några speciella transportsäkringar annat än emballaget.

Installation

Varmhållningsskåpet är försett med ställbara fötter. Placera skåpet på avsedd plats och justera in de ställbara fötterna så skåpet står vågrät. Elanslutningen sker i botten på värmeskåpet. Kopplingsplinten finns åtkomlig bakom rygglåten som lätt kan lossas med skruvar.

Garanti

Två års garanti lämnas på produkten enligt BFS leveransbestämmelser om inte annat överenskommit. Vid garantiåtgärder måste serienummer och typbeteckning anges. Märkskylt med typbeteckning, effekt, serienummer och tillverkningsår är placerad tillsammans med elanslutningen (ofta på rygglåten).

Beskrivning

Varmhållningsskåpet är försett med slagdörrar anpassat för GN 1/1. Det levereras som standard med en flyttbar hylla i varje skåp. Varmhållningen regleras av en termostat. Skåpet skall anslutas till fast ledning. Skåp typ VD är även försett med uppvärmd toppskiva. Temperaturen regleras med termostat i panelen.

Skötsel

Varmhållningsskåpet rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot varmhållningsskåpet, då kan vatten komma in genom panelen eller genom fläktinblåset och kortsluta hela skåpet. Varmhållningsskåpet bör alltid vara avstängt när det inte används.

Så här används varmhållningsskåpet

Varmhållningsskåpet bör sättas på ca 20 minuter före användning för att värmen ska komma upp i rätt varmhållningstemperatur (70-80°C). Därefter kan kantiner med varm mat stoppas in, arbetstemperaturen regleras av termostaten.

Säkerhet

Produkten är konstruerad och tillverkad enligt SS EN 60 335-1 vad gäller elsäkerheten. Hänsyn är tagen till EG's maskindirektiv beträffande hygienkraven.

Om varmhållningsskåpet inte fungerar

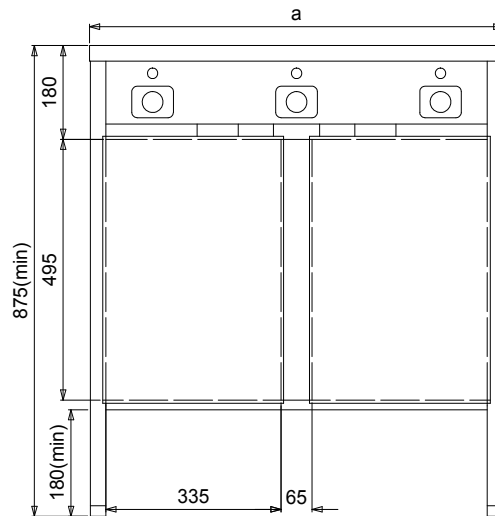
Om skåpet inte fungerar kontrollera först att säkringen är hel. Vid behov kontakta er servicefirma.

Service och reservdelar

Vid behov av service kontakta er servicefirma. Reservdelar kan beställas genom Elektrotermo AB. Ta reda på beteckning och serienummer från märkskylten.

Kopplingsschema

VD 400: 01091413
VDU 400: 01091411
VDU 800: 01091410
VDU 1200: 01091412
VDU 1600:

**Reservdelsförteckning**

Art.nr	Benämning
2130020	Termostat 110°C 1-pol
2130400	Vred
2150030	Signallampa orange
2270310	Handtag
2270380	Gångjärn
2320070	Termostat 30-120 °C
2260240	Ställbar fot
2260230	Insatspropp 30x30
2110120	Element 500W 230V M-bock
2110060	Element 750W 230V
2130190	Vred
2130080	Huvudströmbrytare 16A

Typ	Dörr st	Värmetopp	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Säkring A	Strömart	Vikt kg
VD 400	1	Ja	400 x 650 x 900	1,25	230	10	1N~ 50 Hz	50
VDU 400	1	Nej *	400 x 650 x 900	0,75	230	10	1N~ 50 Hz	75
VDU 800	2	Nej *	800 x 650 x 900	1,5	230	10	1N~ 50 Hz	100
VDU 1200	3	Nej *	1200 x 650 x 900	2,25	230	10	1N~ 50 Hz	125
VDU 1600	4	Nej *	1600 x 650 x 900	3,0	400	10	3N~ 50 Hz	150

