



Användningsområde

Jässkåpet är avsett för jäsnings av bakverk på GN-bleck/ bricker. Plats för 2x5 bleck.

Uppackning

Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas med en fuktig trasa. Rengör även skåpet inuti med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot skåpet.

Transportskador OBS!

Undersök godset noga efter uppackning och kontrollera om det utsatts för skador under transporten. Om godset är skadat ska skadan omedelbart anmälas till transportbolaget (måste anmälas inom sju dagar efter ankomst).

Transportsäkringar

Dispensern är inte utrustad med några speciella transportsäkringar annat än emballaget.

Installation

Jässkåpet är försett med fyra ställbara fötter. Placera skåpet på avsedd plats och justera in de ställbara fötterna så skåpet står vågrätt (gäller ej för mobil version). Skåpet anslutas med stickpropp. Elanslutningen sker i botten på skåpet. Kopplingsplinten finns åtkomlig bakom sidoplåten som lätt kan lossas med skruvar.

Beskrivning

Jässkåpet är tillverkat i rostfritt stål och är anpassat för GN-plåtar/ bleck. Skåpet levereras som standard med två gånger fem gejderpar. Varmhållningen regleras av en termostat. Jästtider regleras med en timer, max. tid 4 tim. Vidare finns en termometer och en vippströmställare som huvudströmbrytare. Elementen sitter under innerskåpets botten och kan avlägsnas genom att vänster sidoplåt avlägsnas och elementen dras ur sina hållare.

Så här används jässkåpet

Jässkåpet bör sättas på ca 5 minuter före användning för att värmen ska komma upp i rätt jästemperatur (37-40°C). Jästtiden regleras med timern, temperaturen regleras av termostaten

Skötsel

Jässkåpet rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot skåpet. Jässkåpet bör alltid vara avstängt när det inte används.

Säkerhet

Produkten är konstruerad och tillverkad enligt SS EN 60 335-2 vad gäller elsäkerheten. Hänsyn är tagen till EG's maskindirektiv beträffande hygienkraven.

Garanti

Två års garanti lämnas på produkten enligt BFS leveransbestämmelser om inte annat överenskommit. Vid garantiåtgärder måste serienummer och typbeteckning anges. Märkskylt med typbeteckning, effekt, serienummer och tillverkningsår är placerad tillsammans med elanslutningen (ofta på rygglåten).

Service och reservdelar

Vid behov av service kontakta er servicefirma. Reservdelar kan beställas genom Elektrotermo AB. Ta reda på beteckning och serienummer från märkskylten.

Tillbehör


Om ni vill beställa extra tillbehör kontakta er återförsäljare.

Teknisk data

Effekt ETJ 1500W 230V ~ märkström 6,5 A.
Säkring 10A trög.

Kopplingsschema


930817-1, 930817,2

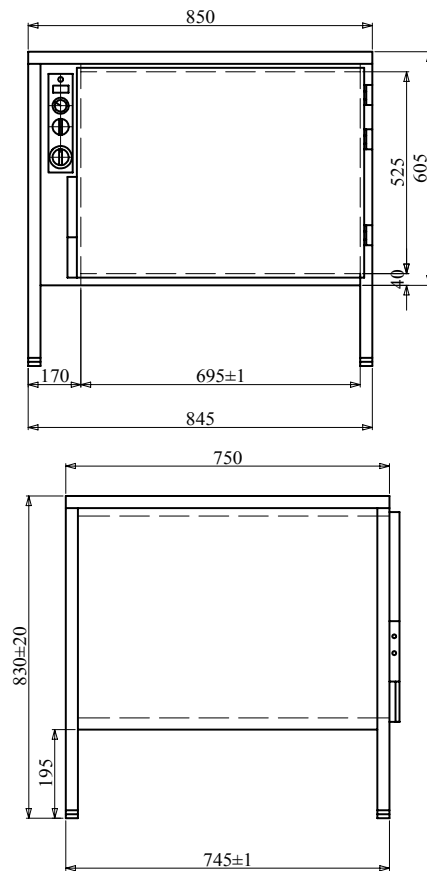

Reservdelar

Art.nr	Benämning
2130010	Termostat
2130130	Strömställare
2150030	Signallampa Ø 6mm orange 400V
2150250	Tidur 4h
2110190	Element 750W 230V
2270310	Handtag
2270380	Gångjärn
2260240	Ställbar fot
2260230	Insatspropp 30x30
2290060	Tätninglist dörr

Produkt	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg
ETJ 1	850 x 750 x 830	1,5	230	1N~ 50 Hz	10	100
ETJ 2	900 x 750 x 830	1,5	230	1N~ 50 Hz	10	100

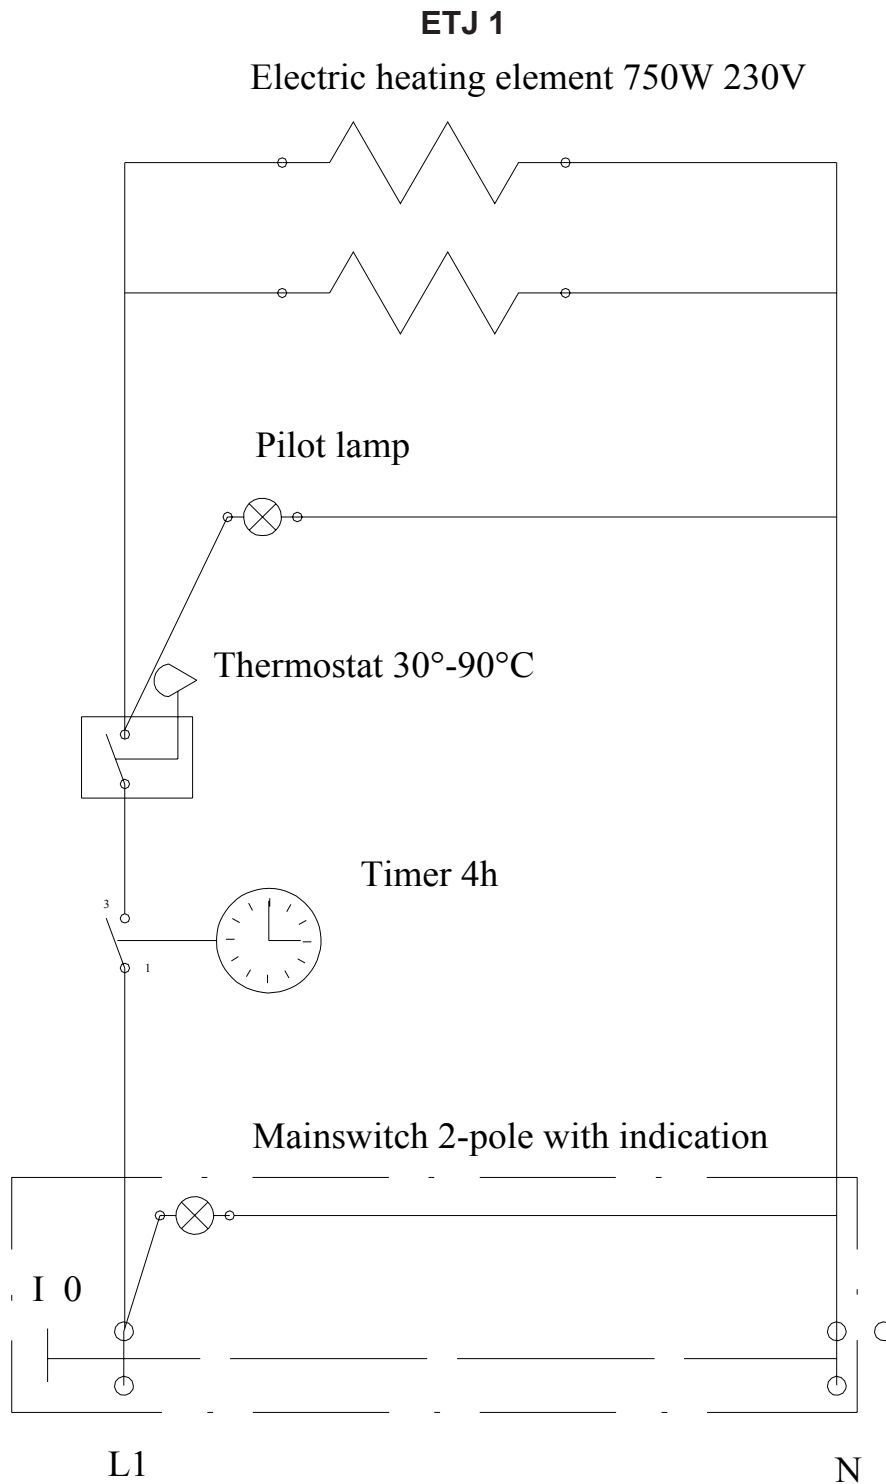

230V

ETJ 2

