



Användningsområde

ErgoArm är ett hjälpmedel vid hantering av kantiner. Den är anpassad till kokerier och kan monteras på ett befintligt eller fås monterat vid nyinstallation.

ErgoArm lyfter, sänker och tippar kantiner. Ett plastlocket håller ånga borta från användaren

Uppackning

Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas med en fuktig trasa.

Transportskador

Undersök godset noga efter uppackning och kontrollera om det utsatts för skador under transporten. Om godset är skadat ska skadan omedelbart anmälas till transportbolaget (måste anmälas inom sju dagar efter ankomst).

Transportsäkringar

ErgoArm är inte utrustad med några speciella transportsäkringar annat än emballaget.

Installation

Nolledare ska vara framdragen. Elanslutning se kokeri.

ErgoArm som monteras i efterhand fås med stickkontakt, 230V.

Viktigt

Kontrollera att inga föremål eller personer befinner sig i vägen vid sänkning av höjd.

Maxlast är 30 kg per kantin.

Beskrivning

ErgoArm är tillverkat helt i rostfritt material och består av ett rörstativ som monteras på kokeriets rygg. Lösa moduler med lock av plast placeras över varje bassäng. De lyfts upp med hjälp av ställdon i ramen som styrs av en handenhet.

ErgoArm har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Skötsel

ErgoArm rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa.


Lyftmodulerna kan lyftas bort för rengöring.

Garanti

Två års garanti lämnas på produkten enligt BFS leveransbestämmelser om inte annat överenskommits.

Service och reservdelar

Vid behov av service kontakta er servicefirma. Reservdelar kan beställas genom Elektrotermo AB. Ta reda på beteckning och serienummer från märkskylten.

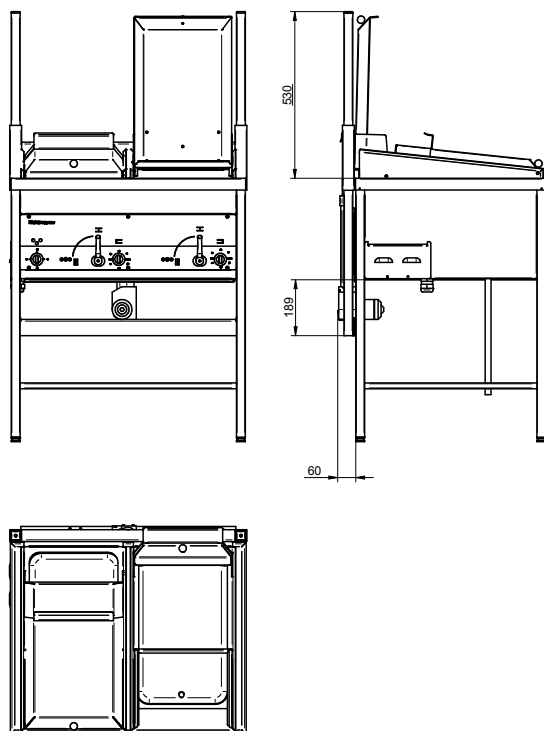**Reservdelar**

Art.nr	Benämning
2260300	Knopp
EL	
2320720	Ställdon
2320500	Styrenhet
2320730	Handkontroll

Kopplingsschema


10061610


Produkt	Bassäng	Spänning
	st	V
EA 1	1	230
EA 2	2	230
EA 3	3	230

Så här används ErgoArm


För att lyfta ur en kantin från en kokeri-bassäng öppnas locket för respektive bassäng, se bild 1. Använd handkontrollen för att lyfta enheten till lämplig höjd och skjut över kanten på exempelvis en bordsvagn, se bild 2-3.

Om innehållet i kanten ska tippas över i ett annat kärl höjs den ytterligare. Använd sedan den främre ledade ramen för mothåll vid tippning, se bild 4.

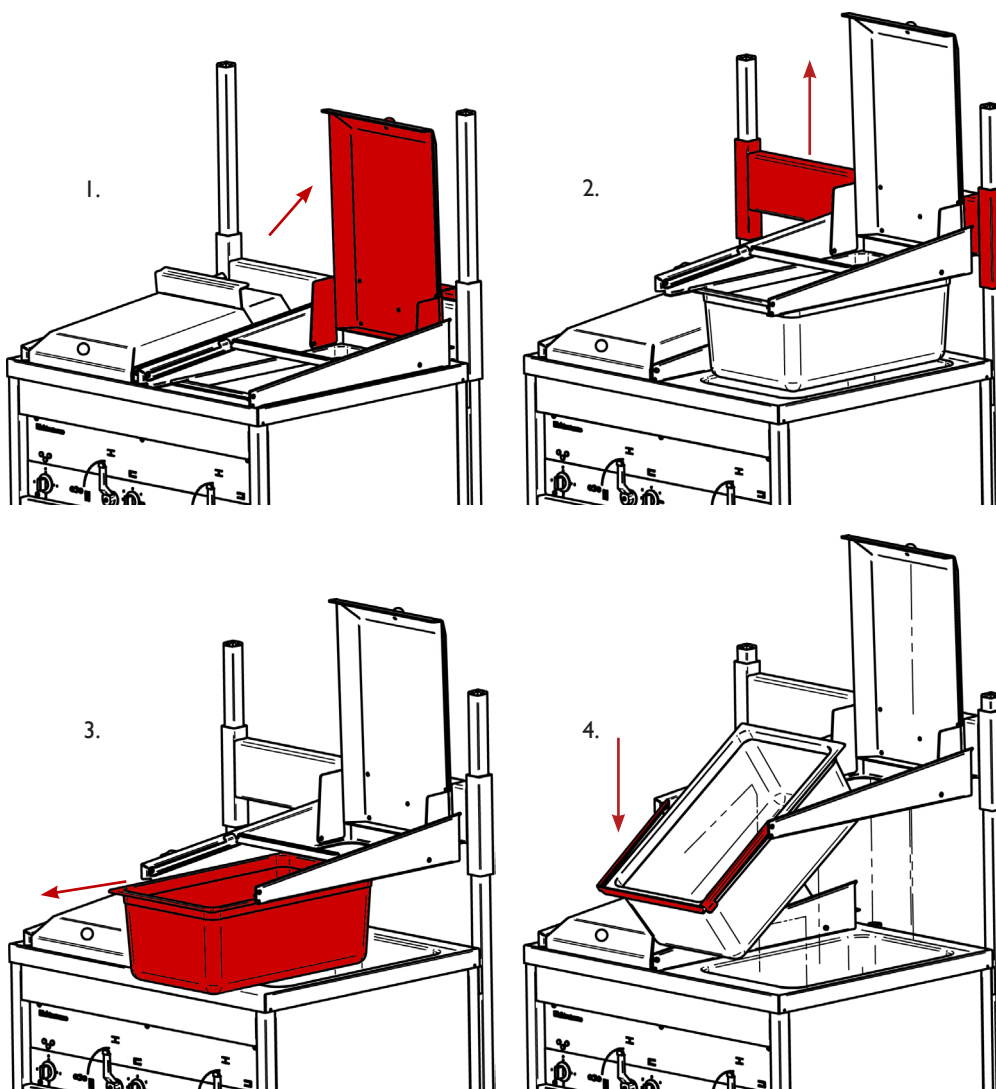


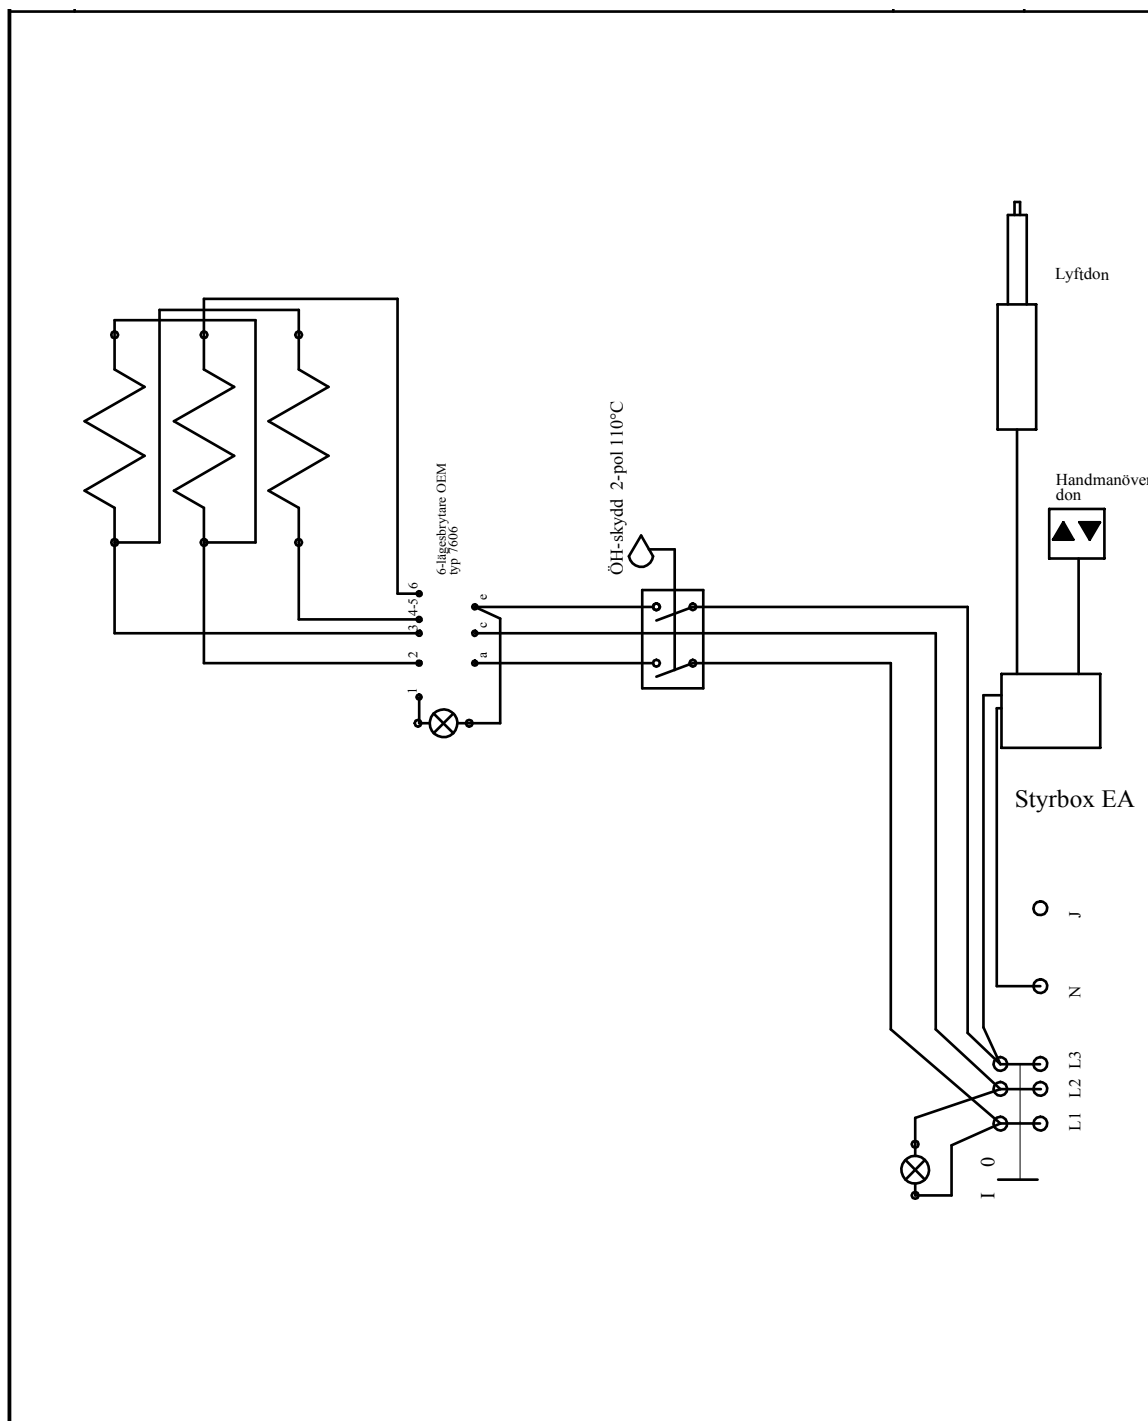

A	B	C	POS NR.	BENÄMNING	MATERIAL,BEHANDLING	ART.NR
VARIANT			GRANSKAD:	DATUM:		DATUM SIGNATUR
SILVER & STÅL ELEKTRO TERMO ÅTVIDABERG				Kopplingsschema ETKD 1 med ErgoArm		151105-1

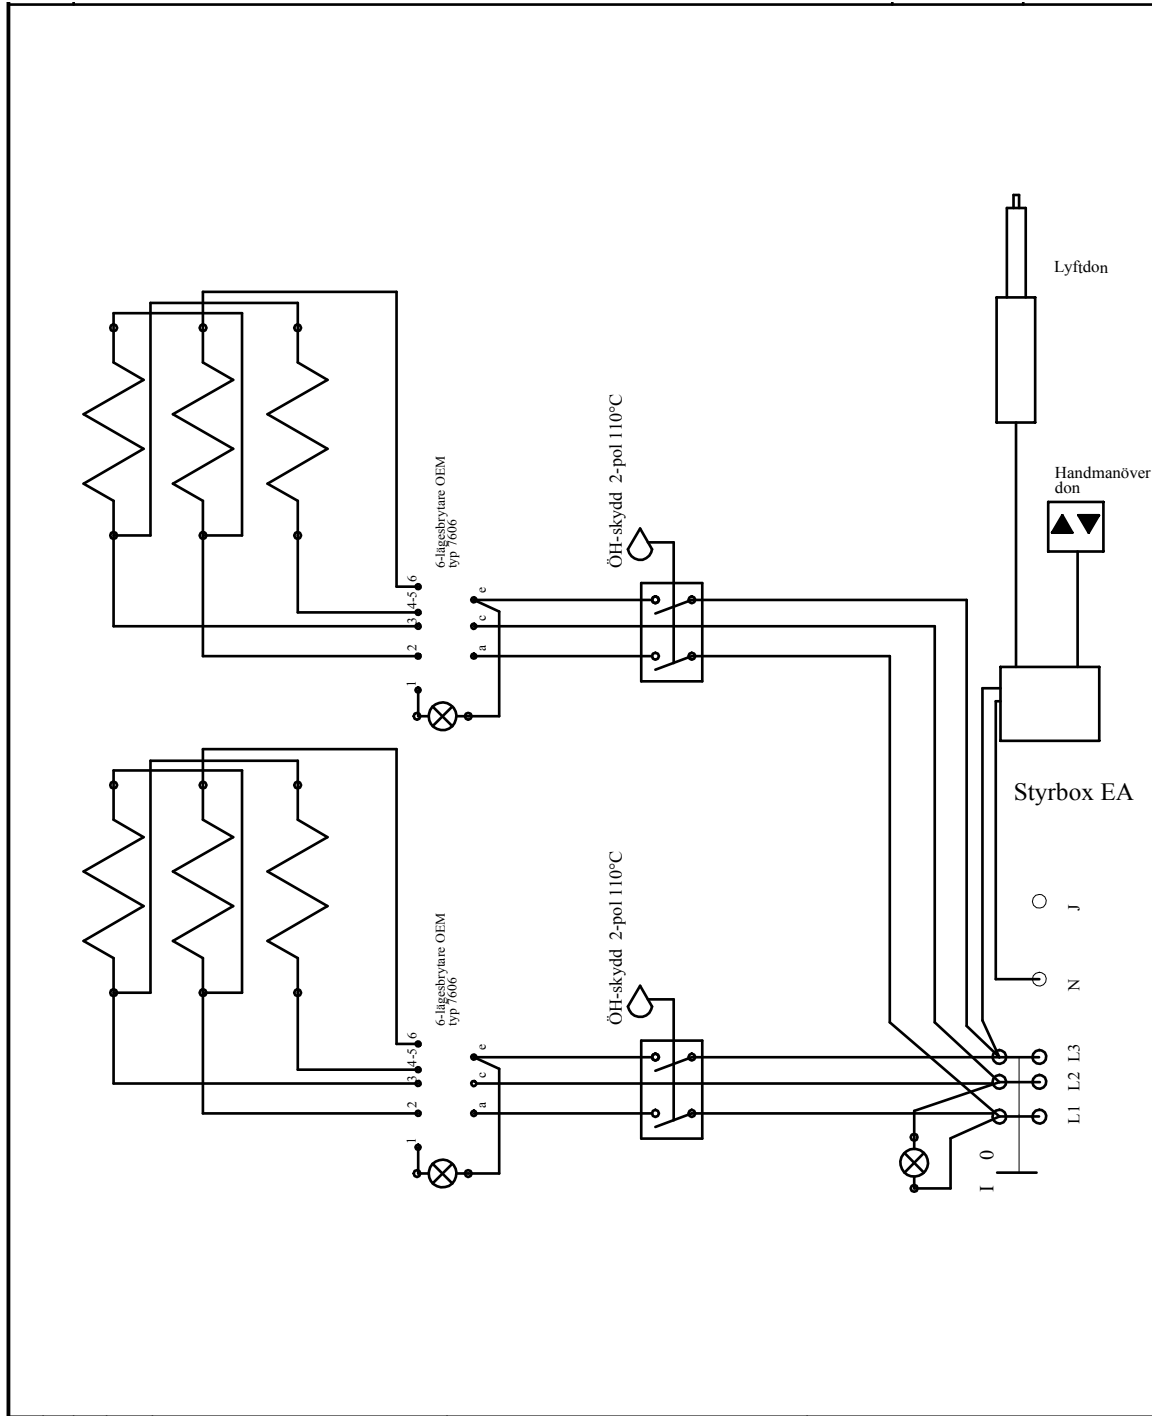

A		B		C		POS NR.	BENÄMNING	MATERIAL, BEHANDLING	ART.NR	
VARIANT		GRANSKAD:		DATUM:				DATUM	SIGNATUR	
SILVER & STÅL ELEKTRO TERMO ÅTVIDABERG							Kopplingschema ETKD 2 med ErgoArm			151105-2

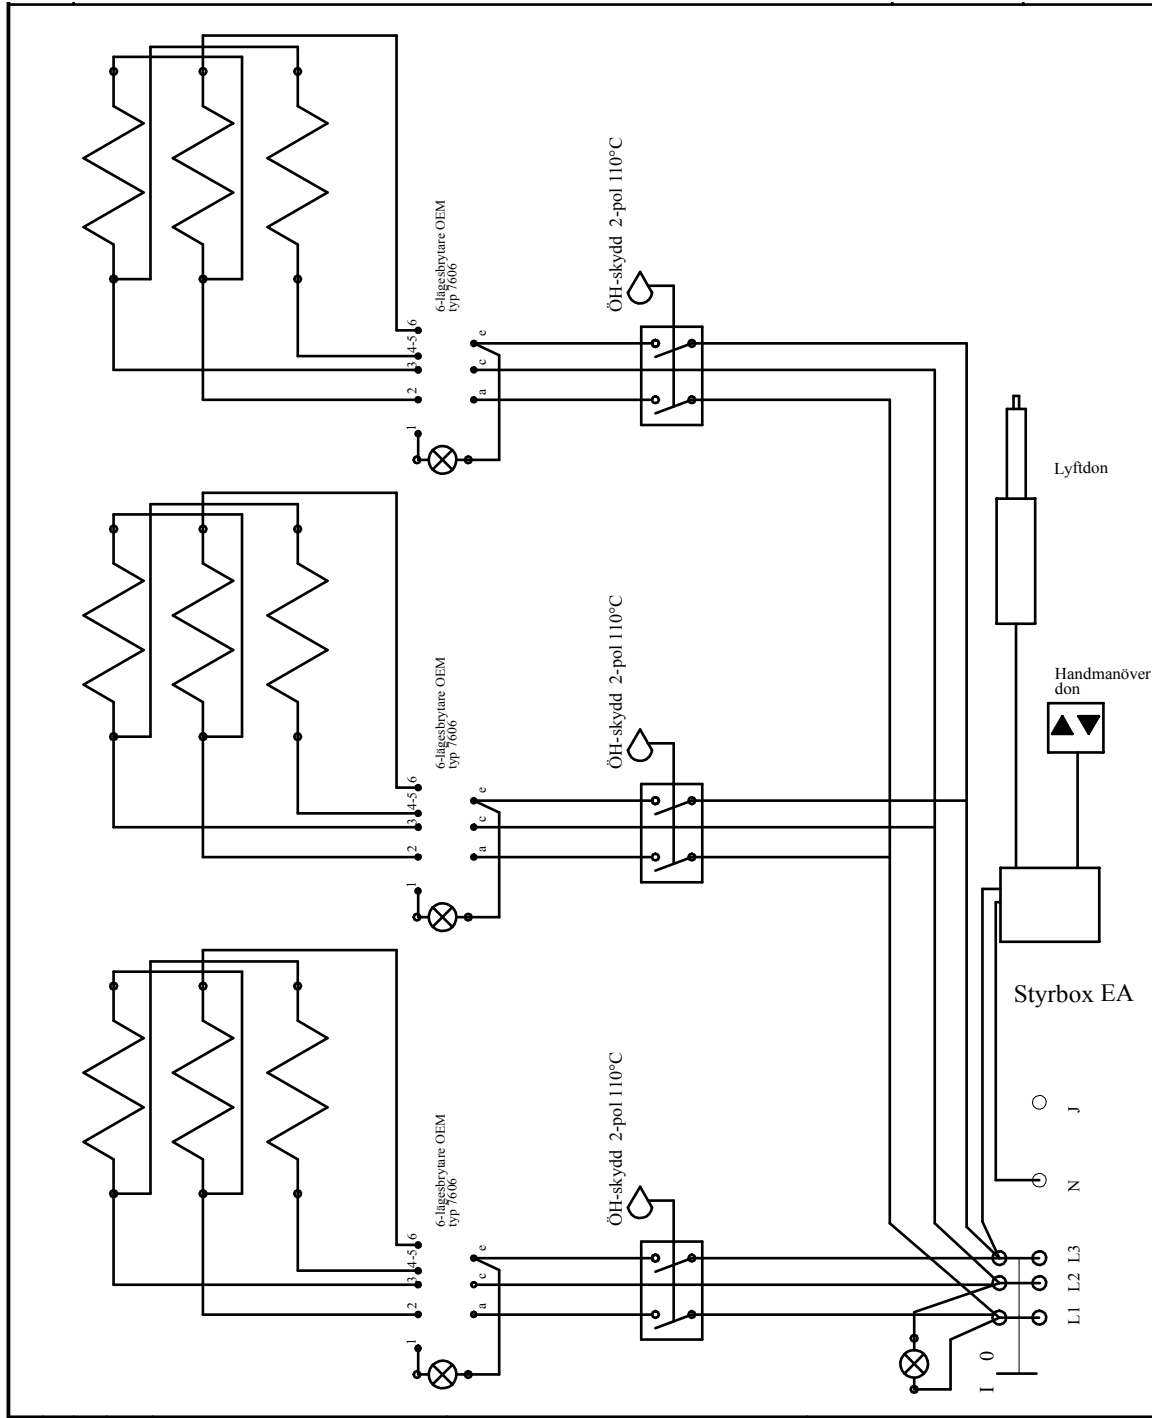

A		B		C		POS NR.	BENÄMNING	MATERIAL, BEHANDLING	ART.NR
VARIANT		GRANSKAD:		DATUM:				DATUM	SIGNATUR
SILVER & STÅL ELEKTRO TERMO ÅTVIDABERG							Kopplingschema ETKD 3 med ErgoArm		151105-3