



Användningsområde

Värmevagnen är avsedd för varmhållning och transport av redan varm mat i GN-kantiner.

Uppackning

Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas med en fuktig trasa. Rengör även skåpet inuti med fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot vagnen.

Transportskador

Undersök godset noga efter uppackning och kontrollera om det utsatts för skador under transporten. Om godset är skadat ska skadan omedelbart anmälas till transportbolaget (måste anmälas inom sju dagar efter ankomst).

Transportsäkringar

Värmevagnen är inte utrustad med några speciella transportsäkringar annat än emballaget.

Installation

Värmevagnen ska elektriskt anslutas till jordat uttag 230V~.

Viktigt

Värmevagnen får ej flyttas med utdragna lådor, vagnen skall säkras med tippskydd vid servering.

Beskrivning

Värmevagnen är tillverkad i rostfritt material. Överst en brunn med uppvärmning för GN I/1-200 kantin. Brunnens kan användas både som vattenbad och torrvärmeri. När vatten används, bör bassängen ej fyllas över ca 3 cm. Bas-

sängen har bottenavlopp som regleras av en kulventil placerad i elpanelen. De varma draglådorna löper på rostfria, värmetåliga, kullagerupphängda expansionsbeslag och fixeras under transport av automatiska lås. Vagnen är isolerad för låg yttertemperatur och låg energiförbrukning.

Så här används värmevagnen

Värmevagnen bör sättas på ca 20 minuter före användning för att värmen ska komma upp i rätt varmhållningstemperatur (70-80°C). Därefter kan kantiner med varm mat stoppas in, arbetstemperaturen hålls med termostaten.

Allmänna råd

Värmevagnen kan användas som torrvärmeri, men värmen i bassängen blir jämnare om man använder 2-3 cm vatten på botten.

Skötsel

Värmevagnen rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. *Spola aldrig* direkt mot värmevagnen. Värmevagnen bör alltid vara avstängt när det inte används.

Säkerhet

Produkten är konstruerad och tillverkad enligt SS EN 60 335-2-50 vad gäller elsäkerheten. Hänsyn är tagen till EG's maskindirektiv beträffande hygienkraven. Vagnen är SEMKO-godkänd.

Om värmevagnen inte fungerar

Om vagnen inte fungerar kontrollera först kontakten är inkopplad och att säkringen är hel, kontrollera också att sladdstället är helt. Om anslutningssladden till denna vagn skadas, får sladden endast bytas av reparationsverkstad anvisad av Elektrotermo Storkök. Detta för att specialverktyg fordras för byte av sladden.

Garanti

Ett års garanti lämnas på produkten enligt BFS 95 leveransbestämmelser om inte annat överenskommit. Vid garantiåtgärder måste serienummer och typbeteckning anges.

Märkskylt med typbeteckning, effekt, serienummer och tillverkningsår är placerad tillsammans med elanslutningen (ofta på ryggplåten).

Service och reservdelar

Vid behov av service kontakta er servicefirma. Reservdelar kan beställas genom Elektro Termo Storkök AB. Ta reda på beteckning och serienummer från märkskylten.

Tillbehör

Om ni vill beställa extra tillbehör kontakta er återförsäljare.

Kopplingschema

7216-1 90060830

Reservdelar


Art. nr Benämning
2270150 Handtag "snap in"
2270070 Handtag M443/260 cc 235
2270310 Lås Fermod 560 (ej nyckel) (7216-1)
2270390 Gångjärn 1036-U7 (7216-1)
2280010 Expansionsbeslag 550 mm rostfria
2260320 Hjul svb utan broms 75mm
2260330 Hjul svb med broms 75mm

EI

2130020 Termostat 110° C 1-pol
2150130 Signallampa Ø 6 mm orange
2170330 Genomföring/plint PA 84E
2130400 Vred ställkurva 1-3
2130390 V-ring 12 VS, tätning vred
2170400 Membrangenomföring 37 mm.
Tätning kulventil
2140010 Sladdstall H05RN 3x1
2110060 Element 750 W, 230 V

VA

2350050 Kulventil DN 15 förlängd
6610010 Sil avlopp

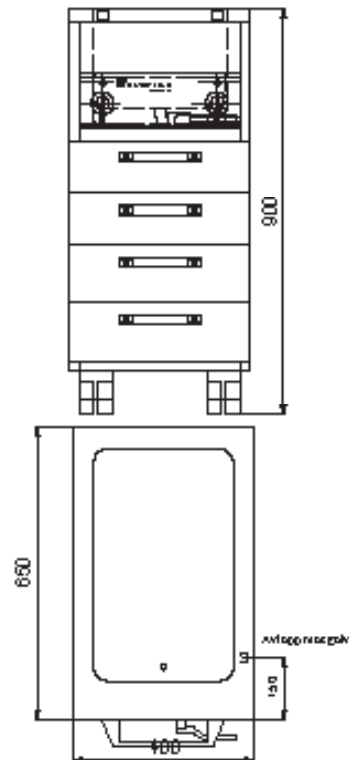

Produkt	Draglådor st	Kantin	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Säkring A	Vikt kg
7216-1	skåp	GN 1/1-200	400 x 650 x 900	1,5	230 IN~ 50 Hz	10	10	48
7216-2	2	GN 1/1-200	400 x 650 x 900	1,5	230 IN~ 50 Hz	10	10	44
7216-3	3	GN 1/1-100	400 x 650 x 900	1,5	230 IN~ 50 Hz	10	10	48
7216-4	4	GN 1/1-65	400 x 650 x 900	1,5	230 IN~ 50 Hz	10	10	52

Bet.	Ändringens art	Datum	Signatur				
Effekt 1500W 230V							
A	B	C	Pos nr	BENÄMNING	MATERIAL,BEHANDLING	ART.NR	
VARIANT		GRANSKAD:	DATUM:			DATUM	SIGNATUR
SILVER & STÅL ELEKTRO TERMO ÅTVIDABERG				Kopplingsschema 7216 samtliga modeller		90060830	