



**Ledande när det gäller hygien,
ergonomi och design**

Bäst på hygien – QuickClean™

Upptäck våra nya arbetsbänkar som är anpassade för framtidens behov av ännu renare storkök. Vår bedömning är att hygienkraven kommer att bli högre i takt med att nya bakterier och virus upptäcks och sprids. Som ett svar på detta presenterar vi nu vårt nya unika hygiensystem QuickClean™. I detta system kan all utrustning, t.ex. lådor och skåp, lyftas av och rengöras för hand eller i maskin. Utrustningen tas enkelt bort på mindre än en minut. Detta system gör även bänken förändringsbar utifrån era behov genom att hyllor, lådor och skåp flyttas om eller kompletteras efteråt. Materialet i bänken är dessutom inte biologiskt påverkligt och inga bakterier kan få fäste här.



Bäst på ergonomi – TripleLayer™

Vi har utvecklat en bänkskiva med dubbla 1,5 mm rostfria plåtar som har ett mellanskikt av vattenavvisande material speciellt framtaget för ljuddämpning. Denna unika konstruktion av tre lager ger en stabil arbetsskiva med helt slät undersida eftersom skivan inte behöver extra tvärstag undertill. Bänkarna finns också i höj- och sänkbart utförande som drivs elektriskt för att underlätta arbetet i köket.



Bäst på design – modernt och funktionellt

För att arbets- och diskbänkar ska passa bra in i ditt kök och med ditt sätt att arbeta finns det fem olika stativsystem att välja mellan och våra tillbehör går enkelt att montera på alla stativ. Det finns fem olika stativtyper.

I produktbladet ser du all utrustning.



Bänkskiva

Bänken har en kraftig sandwich konstruktion **TripleLayer™** bestående av två 1,5 mm rostfria plåtar med ett ljuddämpande och förstärkande 3 mm tjockt mellanlägg. Detta kolvätebaserade materialet är inte biologiskt påverkligt. Arbetsbänkarna har som standard en nedvikt kant, på 40 mm, kantprofil 7. Vi tillverkar bänkskivor med alla på marknaden förekommande kantprofiler se separat avsnitt i slutet av produktbladet. Vår unika konstruktion medför att alla tillbehör som lådor, skåp etc. kan enkelt hängas på valfri plats under arbetsbordet. Det är också enkelt att komplettera efteråt allt efter behov.

Det finns två olika standarddjup, 650 mm och 700 mm. Även bänklängden finns i standard från 400 mm upp till 3800 mm i 100 mm intervaller.

Andra bänkmått går också att specialbeställa.

Benstativ

Stommen till våra bänkar är tillverkande av svetsade rostfria fyrkantrör 40 x 40 mm. Mellanstag har dimensionen 25 x 25 mm och bildar en ram anpassad för GN 1/1. Främre stag är standard men det går också att få utan detta. Nedre stag är placerat 300 mm ovan golvet vilket underlättar den dagliga golvstädningen. Arbetshöjden är 900 mm som är justerbar ± 20 mm. Bänkar med längd 2000 mm och där över har ett extra tredje benpar.

Fötternas diameter är 60 mm, väl tilltagna för att de inte ska ge märken i golvet. Bänkarna kan också fås med fötter för skruvmontage enligt marint utförande, väggfäste samt med fäste som hängs på intilliggande utrustning.

Främre ben

För en förbättrad hygienisk standard går våra bänkar också att få med främre rostfria ben och bänkstativets bakre kant monteras mot vägg.

Nedre stag är placerat 300 mm ovan golvet vilket underlättar den dagliga golvstädningen. Arbetshöjden är 900 mm som är justerbar ± 20 mm.

Fötternas diameter är väl tilltagna, 60 mm, för att inte ge märken i golvet.

All utrustning går att enkel hänga på plats.

Vägghängt

Den optimala hygieniska bänken är vägghängd. Stommen till bänkarna är tillverkande av svetsade rostfria fyrkantrör 40 x 40 mm. Mellanstag har dimensionen 25 x 25 mm. Monteras bänken på 900 mm ovan golvet så blir nedre stag 300 mm ovan golvet vilket underlättar den dagliga golvstädningen.

Även vägghängda bänkar kan ha all vår utrustning.

Höj- och sänkbart

På de flesta arbetsplatser är medarbetarna olika långa och med varierande fysiska möjligheter. För att öka effektiviteten och minska belastningsskador är höj- och sänkbara bänkar en mycket god investering.

Våra höj- och sänkbara bänkar ansluts till ett vanligt eluttag. Konstruktionen är helt integrerad i stommen vilket innebär att det inte finns några slangar eller kablar under arbetsbänken. Eftersom vi inte använder hydraulmotorer så finns det ingen risk för läckage.


Bänken kan steglöst justeras mellan 750 till 1050 mm samt med möjligheten till fyra förinställda höjder. I övrigt så har höj och sänkbara bänkar samma dimensioneringar som vår bänkar med benstativ, se ovan.

Vägghängt och Höj- och sänkbart


Den absolut bästa disk- och arbetsbänken är vägghängd som också är höj- och sänkbar. Detta ger goda arbetsförhållanden för användaren samtidigt som den ger mycket bra förutsättningar för städning och rengöring. All vår utrustning som skåp, lådor, hyllor etc. kan enkelt lyftas av för rengöring för hand eller i maskin. Undersidan av bänken har inga tvärstag som försvårar rengöringen.

Den elektriska lyftmekanismen har ett arbetsområden på 300 mm är helt integrerad i stommen vilket innebär att det inte finns några slangar eller kablar under arbetsbänken. Det går också att ställa in fyra olika höjdnivåer.

2012-04-10 sida 2 av 7

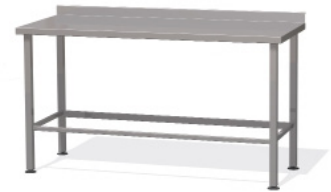

1600 mm lång bänk med benstativ

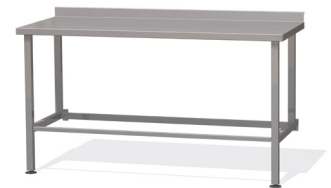

Främre ben



Vägghängt



Höj- & Sänkbart




Vägghängt och Höj- & Sänkbart



Underhyllor

Det finns tre standardutförande av underhylla: Rfr slät hylla, rfr gallerhylla och rfr slät hylla med skärbrädeställ. Alla hyllvarianter är tillverkade i 1,5 mm rostfriplåt och har uppvikt bakkant.

Alla hyllorna är moduluppbyggda med måtten 250, 400, 450 mm som passar alla bänkar och gör det möjligt att kombinera olika modeller. Skärbrädestället finns i två bredder, 250 och 400 mm, för två respektive fyra fack. Hyllan är placerad 300 mm ovanför golvet. Modulerna kan enkelt lyftas bort för rengöring, **QuickClean™**. Rengöring av golvet underlättas då också.

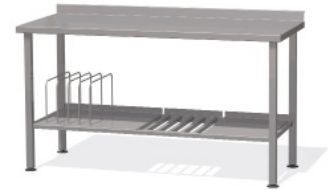


Tre olika underhyllor

Mellanhylla, fast läge

Mellanhyllan har samma moduluppbyggnad som underhyllan, således går det att välja på samma utförande: rfr släthylla, rfr gallerhylla och rfr slät hylla med skärbrädeställ. Rengöringen underlättas av vårt system **QuickClean™**, hyllorna kan diskas i maskin och kvar blir bara ramen som hyllmodulerna vilar på.


På bilden till höger har vi placerat ett skärbrädeställ på mellanhyllan vilket ger en bra ergonomisk höjd. Eftersom det är samma hyllmoduler på under och mellanhyllan går det blanda och ge allt efter behov.

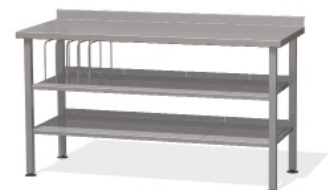

Mellanhylla, fast läge

Mellanhylla, flyttbar

Bänkarna kan fås med extra hylla med plåttjocklek 1,5 mm som är flyttbar i tre höjdlägen. Det går att få en mellanhylla i hela bänkens längd, är bänken längre än 1400 mm blir det en extra gejderstege på mitten. Det går också bra att beställa en flyttbar mellanhylla som är kortare än bänklängden. Utöver hyllorna så går det enkelt att ta loss gejderstegarna för rengöring, **QuickClean™**.

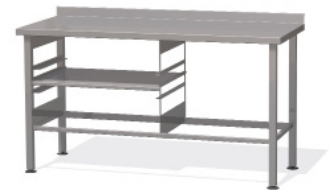

Mellanhylla, flyttbar

Täckplåt

För att tillmötesgå krav mot insyn in under bänkarna kan de levereras med täckplåt på baksida och/eller gavlar. Plåten är placerad under arbetsytan ner till stag på höjden 300 mm ovan golv.



Täckplåt

Överhylla

Bänkarna kan fås med hyllor ovanför arbetsytan. Vertikala ståndare 860 mm ovan bänkskiva är fastmonterade på bänkstativet. Dessa är anpassade för våra väggskenor, konsoler och hyllor. Ståndarna är tillverkade i 40 x 20 mm slipade rostfria rör. Röravslutningar är täckta för att förbättra hygien. Bänkar med längden 1200 till 1900 mm har tre ståndare och 2000 till 2700 mm har fyra ståndare, bänklängder därutöver har en femte ståndare.

Väggskenor, konsoler och hyllplan är speciellt utvecklade för att ge bästa möjliga hygien, **QuickClean™**.



Överhylla på ståndare



Verktyglåda


En eller flera verktyglådor kan hängas på valfri plats under arbetsbänken. Draglådan har expansionsbeslag med rfr ram som är fullt utdragbar i hela sin längd. Detta ger en bra överskådlighet av vad som finns i lådan. Handtaget är infällt i lådförstycket. Alla komponenter är löstagbara för enkel rengöring av såväl detaljerna som bänkstommen, **QuickClean™**.



Verktyglåda

Lådhurtsar

Två olika moduler finns att välja mellan, två draglådor eller tre draglådor passande till standard GN 1/1-150 kantiner. Handtaget är enkelt att rengöra och försänkt i lådförstycket för att slippa delar som sticker ut. Lådorna är fullt utdragbara vilket underlättar hanteringen av kantinerna. Alla plåtdetaljer är i 1 mm rostfritt material. Lådamarna som kantinerna ligger i kan enkelt lyftas bort, även expansionsbeslagen kan tas bort för rengöring. Inte nog med detta, hela upphängningskonstruktionen kan lyftas bort. Alla detaljerna kan således lyftas av för rengöring och bänken är nu helt ren från detaljer och har en slät undersida i rostfritt som också är enkel att rengöra, **QuickClean™**.

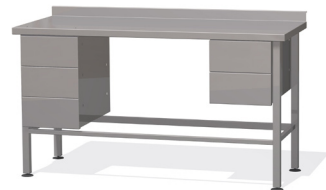

Lådhurts med två och tre lådor

Skåp

Våra skåp är anpassade till såväl hyllor som GN kantiner. Vi har två modeller, skåp för GN 1/1 som har bredden 350 mm, och skåp för GN 2/1 med bredden 700mm som har två dörrar. Det finns tre gejdor i skåpen som levereras med ett löst hyllplan.

Dörrarna har stabila handtag s.k. kylskåphandtag som inte sticker ut utanför dörren. Handtagen går att få med nyckellås om så önskas. Kraftiga gångjärn borgar för bra funktionalitet och livslängd.

Dörrarna har innerspegel med slät yta som underlättar rengöringen. Skåpen kan lyftas av för att förenkla rengöringen av såväl bänk som skåp, **QuickClean™**.




Underskåp

Skåp och lådhurtsar kan monteras på valfri plats under arbetsytan tack vare det finurliga upphängningssystemet. Det är också lätt att komplettera efteråt om så önskas.

Diskkorgar, gejderstege


Gejderstege finns för 4 diskkorgar med storlek 500 x 500 mm. Gejderstället går att få vänster eller högerhängt. Gejderstegen är enkelt löstagbara för rengöring, **QuickClean™**.

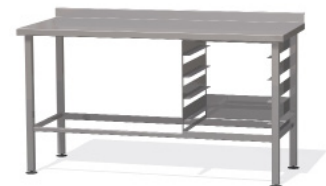

Gejderstege, diskkorg

Kantiner, gejderstege

Gejderstege finns också för 6 st GN 1/1-65 kantiner, tillverkad i 1,5 mm rostfriplåt. Gejderstället går att få vänster eller högerhängt. Gejderstegen är enkelt löstagbara för rengöring, **QuickClean™**.

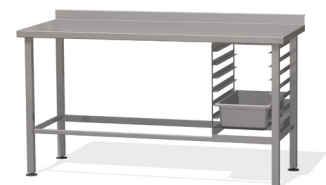

Gejderstege, kantin



Diskbänk

Våra diskbänkar har 60 mm uppvikt bakkant med kantprofil 10, övriga tre sidor har vulst kant nummer 3 med en höjd av 50 mm. Vi kan också tillhandahålla alla förekommande kantprofiler, se avsnitt på nästkommande sida.

Som standard finns tre lägen för disklådor, 160 mm från vänster eller högerkant samt mittplacering. Avståndet från framkant är 70 mm.

Andra placeringar går att beställa.

Alla disklådor är utrustade med breddavlopp och anslutning DN40 (R1 1/2").

All vår utrustning som skåp, lådor etc. går att montera på alla våra diskbänkar.

Enkel disklåda

Vi erbjuder tre olika enkelbaljor den minsta är 500 x 400 x 200 mm, mellanmodellen har måtten 500 x 500 x 250 mm samt den största 600 x 450 x 250 mm. Lådorna har väl avrundade hörn som förenklar rengöringen.

Disklådorna levereras som standard med silhink och silkorg på 1,5 liter.

Dubbel disklåda

Vi har tre olika dubbelbaljor den minsta är 1050 x 400 x 200 mm, mellanmodellen är bredare med måtten 1050 x 500 x 250 mm samt den största som är mer långsmal, 1250 x 450 x 250 mm. Lådorna har väl avrundade hörn som förenklar rengöringen. Disklådorna levereras som standard med silhink och silkorg på 1,5 liter.

Kantin skölj och disklåda

Vi erbjuder också skölj och disklådor som är anpassade till GN 1/1-200 kantiner. Kantinerna kan hängas på kanten vilket underlättar många arbetsmoment, exempelvis vid skölj och beredning av grönsaker. Det finns lådor anpassade till 2 och 3 kantiner.

Disklådorna levereras som standard med silhink och silkorg på 1,5 liter.

Utslagsvask

Utslagsvask T-29 har måtten 290 x 400 x 160 mm.

Utslagsvask T-34 har måtten 340 x 400 x 160 mm.

Vaskarna har breddavlopp och anslutning DN40 (R1 1/2") men ingen silhink och silkorg.

Blandare


Bänkarna leveras utan hål om inget annat har angivits. Laserskuret blandarhål är Ø34 mm. Placeringen är mitt bakom enkellådan eller mellan dubbellådor och 35 mm från disklådans bakkant. Andra mått går utmärkt att beställa.

Montageplåt för blandare

En montageplåt kan monteras för blandare.

Glidskenor


Det finns glidskenor som tillval för att disklådor.

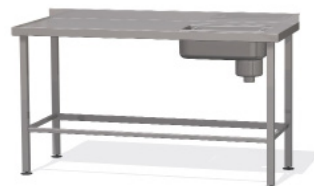


Enkel disklåda



Dubbla disklådor med förhöjd bakkant

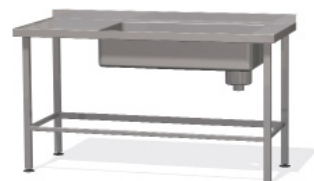

Skölj och disklåda för kantin

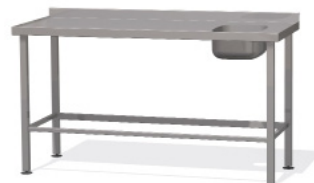

Utslagsvask, T-29



Montageplåt



produktblad Inredning

Disk och arbetsbänkar

Diskrum

Nu fortsätter ElektroTermo sitt arbete med att förbättra och förenkla arbetsmiljön i storköken. I diskrummen har vi tagit fram utrustning som har samma uppbyggnad som tidigare produkter inom inredning. Det innebär att diskruks-utrustningen har både vårt QuickClean-system med sin flexibilitet och med enkla handgrepp kan ändra eller fylla på med tillbehör i stativet och TripleLayer toppskiva som inte behöver några tvärstag under, vilket underlättar vid rengöring. Spol-anordning och draglåda finns som tillbehör.

Inlämningbänk

Bänk med dubbla bassängdelar, rfr galler på matsalssidan och med långa rullar på personalsidan. Gallren och rullarna är i demonterbara moduler som är lätta att lyftas bort för rengöring av bänken. Stativet har 40x40 mm ben med ställbara fötter, nedre ram i 25x25 mm. Ramen anpassad för GNI/I kantiner. Längden på bänken anpassas efter antal diskkorgar 2 st. L = 1100 mm till 5 st. L = 2600 mm. Djupet på bänken är 1150 mm. Bassängen har en silhink med upplyftbar silkorg på ca 1,5 L.

Skrädbänk

Robust rostfri bänk med bassäng anpassad för GNI/I x 2 eller GNI/I x 3. Kraftigt galler som är tillverkat i demonterbara moduler anpassade att rengöras i diskmaskin. Stativ med ram nertill som är anpassad för GNI/I kantiner.

Inmatningsbänk

Bänk anpassas till diskmaskin antingen höger eller vänster gavel, finns med hel GNI/I bassäng för 2 eller 3 st kantiner. Bassängerna är utrustade med silhink volym ca 1,5 L. Stativet har en ram nertill anpassat till GNI/I kantiner. Glidgaller till bassängerna finns som tillbehör. Bänkskivan kan tillverkas med förhöjd bakkant upp till 300 mm.

Utmatningsbänk

Bänk anpassas till diskmaskin. Toppskiva med rullar eller endast slät med vulst. Stativ med ram nertill som är anpassad för GNI/I-kantiner. Bassängen har ett avloppsanslutning DN 40 mm.

Rullbana

Bänk med bassäng med långa rullar gjorda i upplyftbara sektioner för lättare rengöring av bassängen. Sista rullarna i nivå med övre kanten på bassängen för att lätt kunna skjutas över till nästa enhet utan något lyft. Stativ med ram nertill som är GNI/I anpassad. Bassängen har ett avloppsanslutning DN40 mm.



Inlämningsdisk med QuikClean-skåp



Skrädbänk



Inmatningsbänk



Utmatningsbänk



Rullbana




produktblad Inredning

Disk och arbetsbänkar

Kantprofiler

Arbetsbänkar har som standard nedvikt kant på 40 mm, kantprofil 7, på alla sidor.

Diskbänkar har som standard uppvikt bakkant 60 mm, profil 10, övriga tre sidor har vulstkant med höjden 50 mm, profil 3. Vi tillverkar också bänkar med alla vanliga kantprofiler se bild till höger.

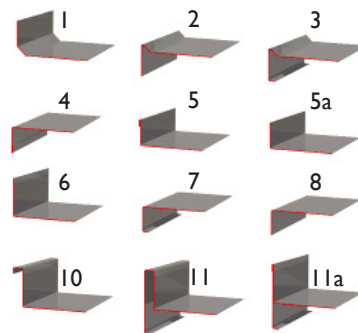

Kantprofiler

Förhöjd bakkant

Om så önskas så tillverkar vi bänkskivor med förhöjd bakkant på 300 mm.

Special

Vi konstruerar och tillverkar gärna bänkar enligt specialutförande.

Art.nr Benämning

Arbetsbänkar

ETAB längd x bredd stativtyp
(ex. ETAB 1600x700 HS)

Diskbänkar

ETDB längd x bredd + stativtyp
(ex. ETDB 1400x650 SB med BDET-50)

Stativ

SB Ben (2 eller 3 benpar)
SF Främre ben (bakkant mot vägg)
SV Vägghängt
HS Hög- och sänkbart
VHS Vägghängt och Hög- och sänkbart
ST Upphängning av ett benpar i annan utrustning

Disklådor

BE-50 Enkel 500 x 400 x 200 inkl silhink och silkorg
BE-55 Enkel 500 x 500 x 250 inkl silhink och silkorg
BE-60 Enkel 600 x 450 x 250 inkl silhink och silkorg
BD-50 Dubbel 1050 x 400 x 200 inkl silhink och silkorg
BD-55 Dubbel 1050 x 500 x 250 inkl silhink och silkorg
BD-60 Dubbel 1250 x 450 x 250 inkl silhink och silkorg
BK-2 Disklåda till 2 GN 1/1, 650 x 530 x 250 mm inkl silhink, silkorg
BK-3 Disklåda till 3 GN 1/1, 975 x 530 x 250 mm inkl silhink, silkorg
T-29 Utslagsvask 290 x 400 x 160 mm
T-34 Utslagsvask 340 x 400 x 160 mm

Glidskenor

GS50 För BE-50
GS55 För BE-55
GS60 För BE-60

Gejder diskorg

GD 5 för 4 diskbackar
Storlek: 510 x 530 x 550 mm.

Gejder kantin

GK 6 för 6 kaminer GN1/1-65
Storlek: 350 x 530 x 550 mm.

Art. nr Benämning

Underhylla

UHS Rfr slät Modullängder 250, 400, 450 mm
UHG Rfr galler Modullängder 150, 225, 375 mm
UHB Skärbräda 2 eller 4 fack Modullängder 250, 400 mm

Mellanhylla fast

MHS Rfr slät Modullängder 250, 400, 450 mm
MHG Rfr galler Modullängder 150, 225, 375 mm
MHB Skärbräda 2 eller 4 fack Modullängder 250, 400 mm

Mellanhylla flyttbar

FHS Rfr slät Modullängder 250, 400, 450 mm

Överhylla

OH Ständare för hyllsystem

Täckplåt

Anges på beställning

Lådhurts

UL 1 1 draglåda med expansionsbeslag GN1/1-150.
Storlek: 350 x 180 x 550 mm.
UL 2 2 draglådor med expansionsbeslag GN1/1-150
Storlek: 350 x 350 x 550 mm.
UL 3 3 draglådor med expansionsbeslag GN1/1-150.
Storlek: 350 x 530 x 550 mm.

Underskåp

US 350 GN 1/1. 3 gejdrar. 1 hylla. 1 dörr.
Storlek: 350 x 530 x 550 mm.
US 700 GN 2/1. 3 gejdrar. 1 hylla. 2 dörrar.
Storlek: 700 x 530 x 550 mm.
Låsbart med nyckel anges på beställning

Kantprofil & förhöjd bakkant

Anges på beställning om ej standard.

Våra varumärken

